



JWBS-12SL

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК

RUS ✓
Инструкция по эксплуатации



JPW Tool Group Hong Kong Limited

98 Granville Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong, PRC
www.jettools.com

Импортер в РФ: ООО «ИТА Технолоджи»
105082, Москва, Переведеновский пер., д. 17
www.jettools.ru

Made in PRC / Сделано в КНР

JT1-435 2024-03

Декларация о соответствии ЕАС

Изделие: Ленточнопильный станок

JWBS-12SL

Артикул: JT1-435

Торговая марка: JET

Изготовитель:

Компания JPW Tool Group Hong Kong Limited,
98 Гранвиль-роуд, Цимшацуи Ист, Коулун, Гонконг, Китай

Декларация о соответствии требованиям технического регламента Евразийского
экономического союза (технического регламента Таможенного союза)

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники»

Уважаемый покупатель,

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали, купив новый станок компании JET. Данная инструкция по эксплуатации была подготовлена для владельца и операторов **ленточнопильного станка модели JET JWBS-12SL**, с целью обеспечения безопасности при установке станка, работе на нем и проведении технического обслуживания. Прочитайте и усвойте информацию, содержащуюся в данной инструкции по эксплуатации и сопроводительных документах. Для обеспечения максимального срока службы, эффективности и безопасности при эксплуатации данного станка, тщательно изучите данную инструкцию и следуйте ей неотступно.

Содержание

1. Декларация о соответствии

2. Правила безопасности

Надлежащее применение
Общие правила безопасности
Прочие риски

3. Техническое описание станка

Технические характеристики
Уровень шума
Комплект поставки
Описание станка

4. Транспортировка и пуск

Транспортировка и установка
Сборка
Подключение к сети питания
Подключение к вытяжной системе
Операция пуска

5. Эксплуатация станка

6. Настройки и регулировки

Замена пильной ленты
Складывание пильной ленты
Настройка хода пильной ленты
Натяжение пильной ленты и регулировка указателя
Регулировка направляющих пильной ленты
Настройка углового упора
Наклон рабочего стола
Регулировка скорости резания
Натяжение приводного ремня
Использование продольного упора

7. Техническое обслуживание и осмотр

8. Поиск и устранение неисправностей

9. Защита окружающей среды

10. Предоставляемые принадлежности

11. Детализация JWBS-12S

12. Перечень деталей JWBS-12S

13. Электросхема JWBS-12S

1. Декларация о соответствии

Со всей ответственностью заявляем, что данный продукт соответствует требованиям правил и стандартов, перечисленных на странице 2.

2. Правила безопасности

2.1 Надлежащее применение

Станок спроектирован для пиления только древесины и древесных материалов, а также твердого пластика. Обработка прочих материалов запрещена и может выполняться только в особых случаях и только после консультации с производителем станка.

Запрещается обрабатывать на станке металлические заготовки.

Заготовки необходимо устанавливать на станок, закреплять и подавать, используя безопасные методы работы.

Надлежащее применение также подразумевает эксплуатацию станка в соответствии с наставлениями по техобслуживанию станка и работе на нем, приведенными в данной инструкции.

Станок может эксплуатироваться только персоналом, знакомым с методами его техобслуживания, работы на нем и связанными с этими рисками.

При этом должен учитываться минимально допустимый возраст оператора.

Станок может эксплуатироваться только в технически исправном состоянии.

При работе на станке все устройства безопасности и защитные ограждения должны быть на месте.

Помимо требований техники безопасности, содержащихся в данной инструкции, и правил безопасности, применяемых в вашей стране, необходимо следовать общепринятым правилам безопасной работы на деревообрабатывающих станках.

Любое иное использование станка неприемлемо.

В случае ненадлежащего применения станка производитель станка перекладывает всю ответственность исключительно на оператора станка.

2.2 Общие правила безопасности

Деревообрабатывающие станки, при ненадлежащем использовании, представляют собой опасность. Поэтому, при работе на них, следует соблюдать общие правила безопасности, наряду с перечисленными ниже.

Внимательно изучите всю инструкцию по эксплуатации станка до того, как приступить к его сборке или работе на нем.



Храните инструкцию по эксплуатации возле станка, защищенной от грязи и влажности и передайте ее новому владельцу, в случае продажи станка.

Любые изменения в конструкции станка недопустимы.

Ежедневно производите осмотр станка и проверяйте наличие и работоспособность устройств безопасности до пуска станка.

В случае их неисправности, не производите работ на станке и отключите его от сети питания.

Снимите свободную одежду и спрячьте длинные волосы.

Перед началом работы на станке снимите с себя галстук, кольца, часы и прочие украшения, и закатайте рукава выше локтей.

Обувь также должна быть безопасной. Никогда не надевайте обувь для отдыха или сандалии.

Всегда используйте сертифицированные СИЗ

- защитные очки
- средства защиты органов слуха
- средства защиты от пыли



Не надевайте перчаток при работе на станке.

Для безопасного обращения с пыльными лентами надевайте защитные перчатки.

Соблюдайте правила, описанные в разделе «Безопасная работа» данной инструкции.

Проверьте время остановки станка. Оно не должно превышать 10 секунд.

При пилении круглых заготовок, убедитесь, что заготовка удерживается достаточно прочно от вращения. Используйте подходящие устройства удлинения стола для обеспечения поддержки крупногабаритных заготовок.

Всегда опускайте направляющие пильной ленты вплотную к заготовке.

При придании столу наклонного положения всегда используйте упор и размещайте его в нижней части стола.

Всегда прочно удерживайте и уверенно подавайте заготовку в процессе пиления.

Обрезки и зажатые куски заготовки должны сниматься со станка только после полной его остановки.

Станок должен быть установлен так, чтобы было достаточно места для безопасной работы и обращению с заготовками.

Рабочая зона должна быть хорошо освещена.

Станок спроектирован для работы в закрытом помещении и должен быть установлен на твердую и ровную поверхность.

Убедитесь, что шнур подачи питания не мешает работе и не является препятствием для других людей.

Пол вокруг станка должен быть чистым и свободным от остатков материалов, масел и смазки.

Не отвлекайтесь при работе!
Уделяйте вашей работе исключительное внимание.
Всегда мыслите здраво.

Сохраняйте эргономичное положение тела.
Твердо стойте на ногах и держите равновесие во время работы.

Не работайте на станке, будучи уставшим.
Не работайте на станке, находясь под воздействием алкоголя, наркотиков или медицинских препаратов.
Помните, что медицинские препараты могут повлиять на ваше поведение.



Не помещайте руки внутрь станка в процессе работы или когда станок просто включен.

Дети и посетители должны находиться на безопасном расстоянии от места проведения работ.

Не оставляйте без внимания работающий станок. Перед тем, как покинуть рабочее место выключите станок.

Не используйте станок вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.

Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте мер пожаротушения, например, использование огнетушителя. Убедитесь, что он находится на месте.

Не используйте станок во влажной среде и не подвергайте его воздействию дождя.

Древесная пыль является взрывоопасной и может также представлять собой опасность для здоровья.

Пыль, образующаяся при обработке некоторых тропических пород древесины в особенности, а также лиственных пород, таких как бук или дуб, классифицируется как канцерогенное вещество.

Всегда используйте подходящее вытяжное устройство для удаления пыли и опилок.

Перед обработкой удалите из заготовки гвозди и прочие инородные предметы.

При работе с узкими заготовками используйте толкатель.

Храните толкатель вместе со станком, даже когда его не используете.

При работе необходимо учитывать максимально или минимально допустимые размеры заготовки.

Не прикасайтесь к отходам или частям заготовки до полной остановки станка.

Некогда не работайте без защитных ограждений - это серьезный риск получения травмы!

Запрещается вставать на станок.

Соединение и ремонтные работы на электрооборудовании могут осуществляться только квалифицированным электриком.



При выполнении необходимых настроек или технического обслуживания, отключайте станок от сети питания, выдернув вилку из розетки.

Если сетевой шнур поврежден или изношен, он подлежит немедленной замене.

Дефектная пильная лента (пильное полотно) подлежит немедленной замене.

2.3 Прочие риски

Даже при надлежащем использовании ленточнопильного станка в соответствии с правилами безопасности могут оставаться определенные риски.

Движение пильной ленты в рабочей зоне может привести к травме.

Сломанная пильная лента также может травмировать.

Представляют собой опасность и отброшенные заготовки.

Древесные опилки и древесная пыль опасны для здоровья. Используйте необходимые СИЗ, такие как защитные очки, средства защиты органов слуха и дыхания.

Используйте подходящую вытяжную систему.

Неправильное подключение к сети питания или использование поврежденного сетевого шнура могут привести к поражению электрическим током.

3. Техническое описание станка

3.1 Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|--|
| Диаметр шкива | 312 мм |
| Максимальная ширина заготовки | 305 мм |
| Максимальная высота заготовки | 170 мм |
| Длина пильной ленты | 2240 мм |
| Ширина пильной ленты | 3 – 20 мм |
| Толщина пильной ленты | 0,4 – 0,8 мм |
| Скорость резания | 370 или 800 м/мин |
| Стол станка (Д x Ш) | 480x390 мм |
| Диапазон наклона стола | 0° - 45° |
| Высота рабочего стола | 1000 мм |
| Диаметр вытяжного штуцера | Ø 50, Ø75, Ø100 мм |
| Габаритные размеры | |
| Д x Ш x В | 810 x 620 x 1600 мм |
| Вес | 60 кг |
| Электропитание | 230 В ~1/нейтраль/ заземление 50 Гц |
| Входная мощность двигателя | 800 Вт, S1 |
| Выходная мощность двигателя | 530 Вт |
| Номинальный ток | 3,5 А |
| Удлинительный шнур (H07RN-F): | 3X1,5 мм ² |
| Плавкий предохранитель | 10 А |
| Класс защиты | B |

3.2 Уровень шума

(Допустимое отклонение 4 dB)

Буковая заготовка: 20мм

Акустическая мощность
(в соответствии с EN ISO 3746):

| | |
|------------------|----------------|
| На холостом ходу | LwA 80 dB(A) |
| При работе | LwA 93,6 dB(A) |

Уровень звукового давления
(в соответствии с EN ISO 11202):

| | |
|------------------|----------------|
| На холостом ходу | LwA 74,7 дБ(A) |
| При работе | LwA 87,2 дБ(A) |

Приведенные значения указывают на уровень издаваемого шума и не должны рассматриваться как безопасные рабочие уровни. Данная информация призвана помочь пользователю станка в определении и оценке факторов риска и опасности.

3.3 Комплект поставки

Ленточнопильный станок
Стол станка
Параллельный упор
Угловой упор
Сумка с инструментом
Пильная лента
Инструкция по эксплуатации
Перечень запасных частей

3.4 Описание станка

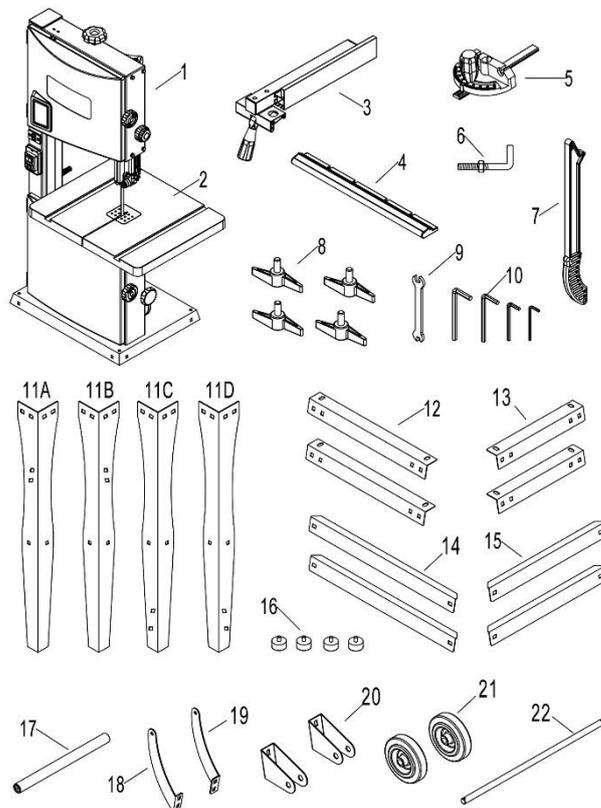


Рис. 1

| | |
|--|--------|
| 1. Ленточнопильный станок | 1 шт. |
| 2. Стол с вкладышем | 1 шт. |
| 3. Параллельный упор | 1 шт. |
| 4. Штанга параллельного упора | 1 шт. |
| 5. Угловой упор | 1 шт. |
| 6. Крюк с гайкой | 1 шт. |
| 7. Толкатель | 1 шт. |
| 8. Стопорная ручка | 4 шт. |
| 9. Гаечный ключ | 1 шт. |
| 10. Шестигранный ключ | 4 шт. |
| 11. Ножка (А, В, С, D) | 4 шт. |
| 12. Длинный уголок рамы | 2 шт. |
| 13. Короткий уголок рамы | 2 шт. |
| 14. Длинная поперечина | 2 шт. |
| 15. Короткая поперечина | 2 шт. |
| 16. Опора | 4 шт. |
| 17. Брусок ручки | 1 шт. |
| 18. Передняя опора ручки | 1 шт. |
| 19. Задняя опора ручки | 1 шт. |
| 20. Держатель колеса | 2 шт. |
| 21. Колесо | 2 шт. |
| 22. Ось колес | 1 шт. |
| 23. Инструментальная сумка (не показана) | |
| ----- Болты M8X16 | 32 шт. |
| ----- Плоские шайбы 8 мм | 42 шт. |
| ----- Гайки M8 | 40 шт. |
| ----- Болты M8x55 | 4 шт. |
| ----- Винты M8x16 | 2 шт. |

4. Транспортировка и пуск

4.1 Транспортировка и установка

Для транспортировки станка используйте вилочный погрузчик или тельфер. Убедитесь, что станок не опрокинется и не упадет во время транспортировки.

Станок спроектирован для работы в закрытом помещении и должен быть установлен на твердую и ровную поверхность.
При необходимости станок может быть закреплен болтами.

Для удобства упаковки станок поставляется не полностью собранным.

4.2 Сборка

Обнаружив какое-либо повреждение при распаковке станка, немедленно уведомите об этом вашего поставщика. Не эксплуатируйте станок!

Утилизацию упаковочных материалов производите экологически безопасным способом.

Удалите предохраняющий от ржавчины состав слабым растворителем.

Сборка стэнда ленточнопильного станка

- Прикрепите уголки рамы и поперечины к ножкам (А, В, С, D) с помощью болтов М8Х16 (Е, рис. 2), плоских шайб 8 мм и шестигранных гаек М8 согласно рисунку ниже, **но пока не затягивайте гайки**.
- Прикрепите по одной опоре (F, Рис. 2) к каждой ножке стэнда и закрепите их при помощи 8 мм плоских шайб и шестигранных гаек М8.
- После финальной затяжки гаек убедитесь, что стэнд не качается и не наклоняется.
- Прикрепите держатель колеса к ножке (С, D, рис. 2А) при помощи болтов М8х16 (Е, Рис. 2А), 8 мм шайб и шестигранных гаек М8. Прикрепите ось колес и колеса к держателю и зафиксируйте их при помощи шплинта (G, Рис. 2А). Отрегулируйте высоту установки таким образом, чтобы колеса касались пола.
- Установите опоры ручки на ножки стэнда при помощи болтов М8х16 (Е, Рис. 2А), 8 мм шайб и шестигранных гаек М8. Прикрепите брусок ручки к опорам при помощи винтов М8Х16 с плоской головкой (Н, Рис. 2А) и 8 мм плоских шайб.
- Установите станок на стэнд и закрепите его при помощи болтов М8х55 (I, Рис. 2В), 8 мм плоских шайб и шестигранных гаек М8.

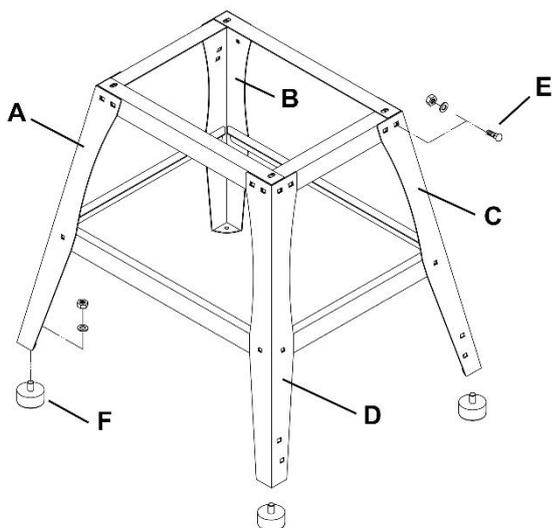


Рисунок 2

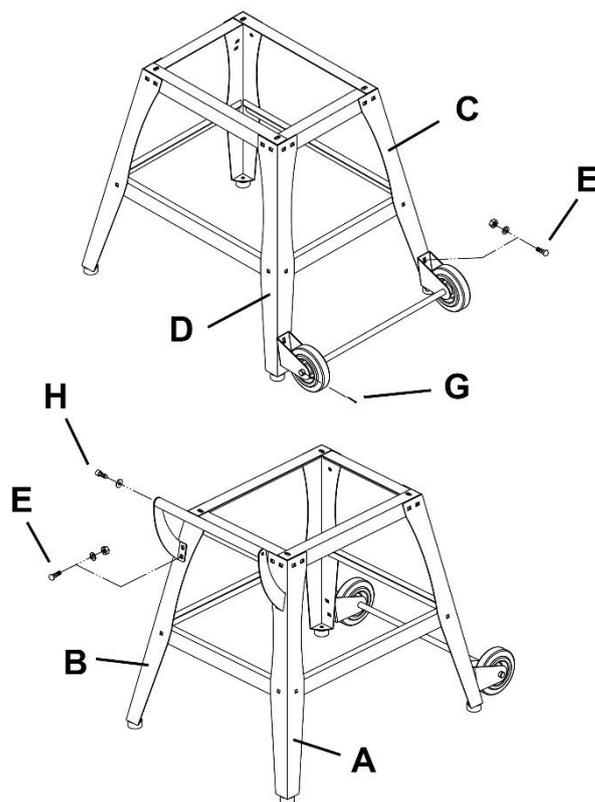


Рис. 2А

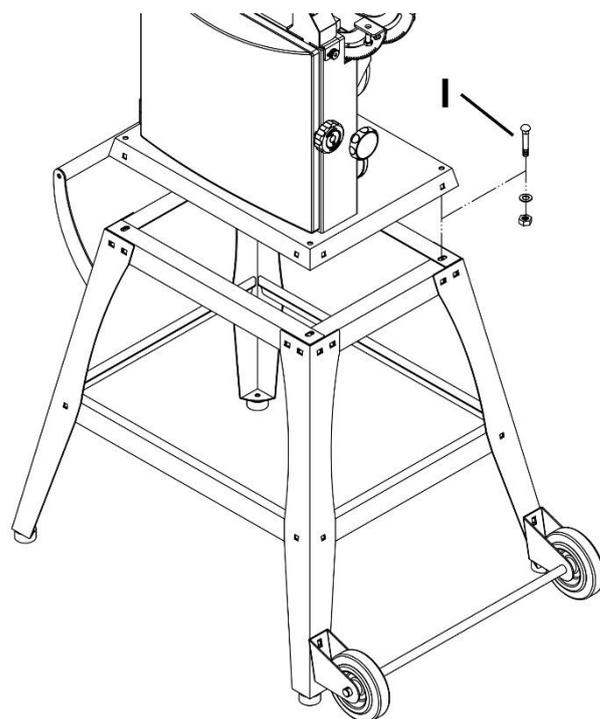


Рис. 2В

Сборка стола

После прикрепления стэнда установите на станок стол с помощью болтов М6Х10 (А) и плоских шайб 6 мм (В) (Рис.3).

Убедитесь, что пильная лента находится в центре паза вкладыша стола.

ПРИМЕЧАНИЕ: Лучше всего устанавливать стол в положении 0° (перпендикулярно пильной ленте). При необходимости стол можно наклонить, чтобы надежнее затянуть труднодоступные болты. Для достижения максимальной точности можно использовать уровень.

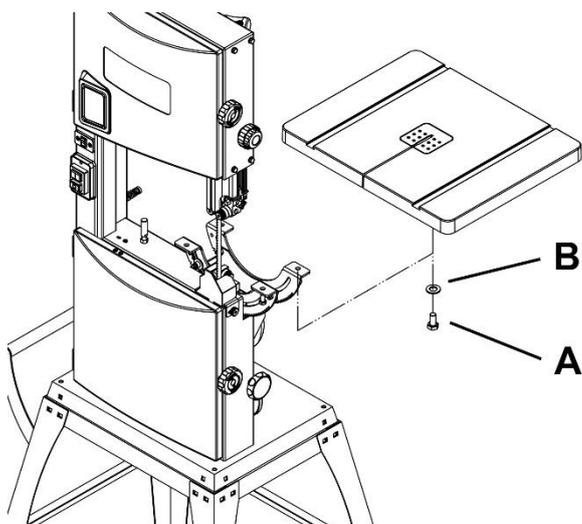


Рисунок 3

Установка направляющей (А, Рис. 4).

Закрепите направляющую на краю стола с помощью стопорных ручек направляющей (В) (Рис.4). Закрепите крючок с шестигранной гайкой (С, Рис. 4) на раме.

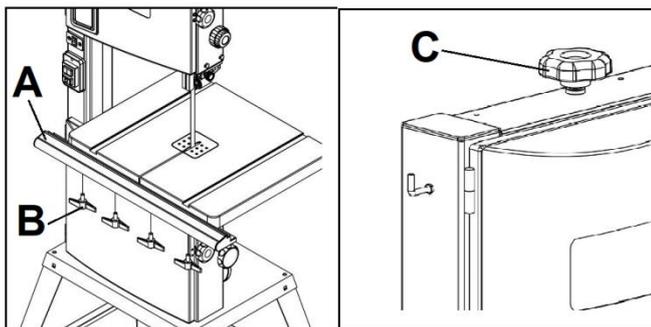


Рисунок 4

Прикрепите упор к столу и совместите указатель с отметкой «0» на шкале.

Поверните фиксирующий рычаг (В, Рис. 5), чтобы закрепить упор на направляющей.

Ослабьте четыре фиксирующие ручки направляющей, отрегулируйте направляющую так, чтобы упор касался пильной ленты.

Затем снова затяните четыре фиксатора направляющей.

Прикрепите к столу угловой упор (С, Рис. 5).

Повесьте толкатель (А, Рис. 5) на крючок.

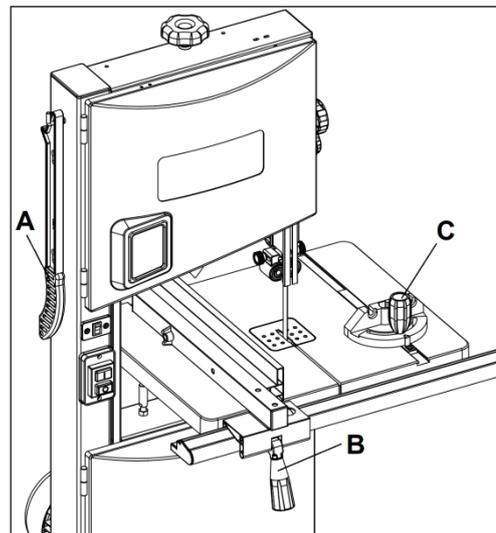


Рисунок 5

4.3 Подключение к сети питания

Устройства подключение к электросети и любые удлинительные шнуры должны соответствовать действующим нормам.

Напряжение сети питания должно соответствовать параметрам, указанным на табличке станка.

Устройство подключение к электросети должно иметь импульсостойкий предохранитель на 10 А.

Используйте только кабели питания с маркировкой H07RN-F.

Все подключения и ремонтные работы на электрооборудовании могут осуществляться только квалифицированным электриком.

4.4 Подключение вытяжной системы

До начала эксплуатации станок должен быть подключен к вытяжной системе (1, Рис. 6). Система должна включаться автоматически при пуске станка.

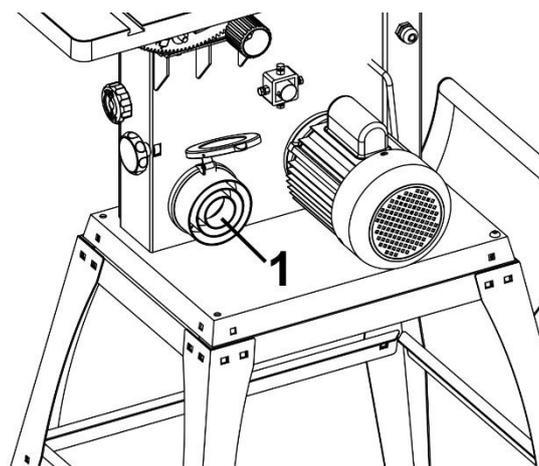


Рисунок 7

4.5 Операция пуска

Станок можно запустить нажатием на зеленую кнопку (А, Рис.8).

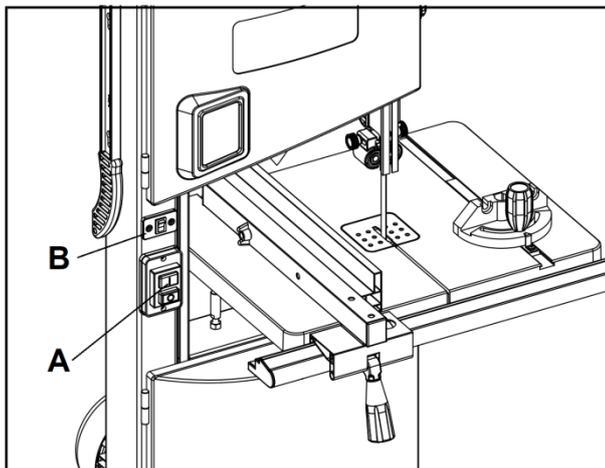


Рисунок 8

Останавливается станок нажатием на красную кнопку.
Светодиодный выключатель В (рис.8).

5. Эксплуатация станка

Правильное рабочее положение:

Стоять перед станком в направлении пиления.

Настройки под размер заготовки:

Опускайте верхнюю направляющую пильной ленты до достижения расстояния 2-5 мм до заготовки. (См. Рис. 9).

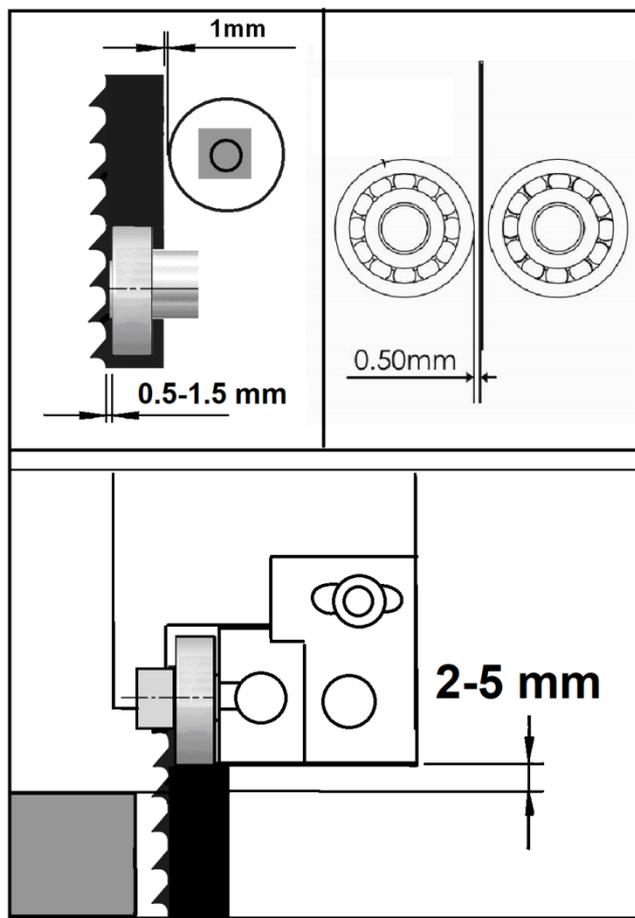


Рисунок 9

Для вашей безопасности всегда подводите направляющую пильной ленты как можно ближе к заготовке.

Работайте только острой и безупречной пильной лентой.

Убедитесь, что пильная лента правильно натянута и ход ее отрегулирован.

Убедитесь, что направляющие пильной ленты правильно отрегулированы.

Если вы используете упор, установите его в нужное положение и зафиксируйте. Работайте только с надежно зафиксированным упором.

Включите станок и дайте ему развить полные обороты.

Обращение с заготовками:

Руки кладутся плотно на заготовку с внешней стороны зоны пиления.

Подавайте заготовку в направлении пильной ленты и производите пиление, поворачивая заготовку и следуя нарисованной линии.

Уверенно подавайте заготовку вперед, выполняя полный рез одним движением.

Не подавайте заготовку в обратном направлении, так как это может стать причиной схода пильной ленты с приводных шкивов.

Создавайте дополнительную опору длинным и широким заготовкам при помощи роликовых опор.

Компенсация отклонения пильной ленты:

Отклонение пильной ленты является частой проблемой при выполнении продольных резов и повторном пиении.

Отклонение пильной ленты может происходить при использовании упора, когда пильная лента отклоняется от линии реза (Рис. 10).

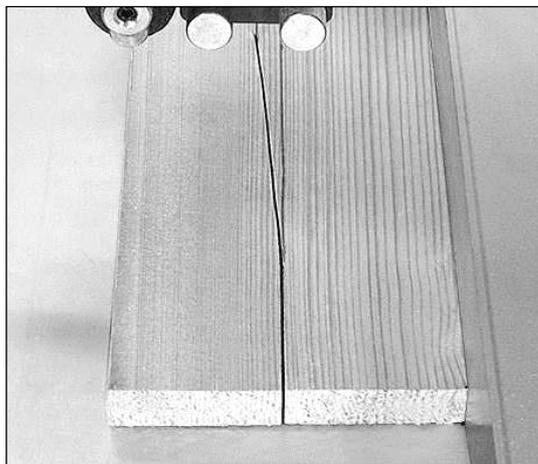


Рисунок 10


Советы по безопасной эксплуатации:

Приблизившись к зоне пиления используйте для подачи толкатель.


Используйте шаблон для безопасной подачи маленьких и узких заготовок.

Используйте подходящий клин для предотвращения вращения круглых заготовок под воздействием давления пиления.


Демонстрация приемов безопасной работы:

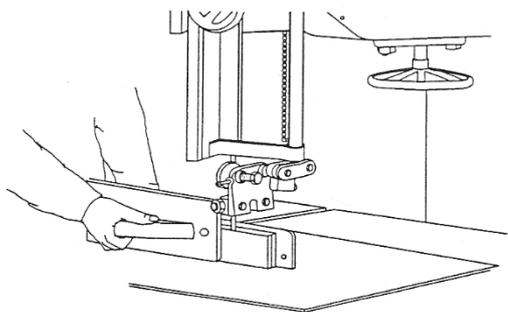


Выполнение вертикального распила

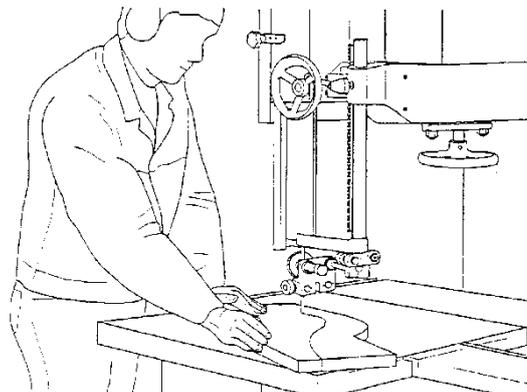


Дуговая резка

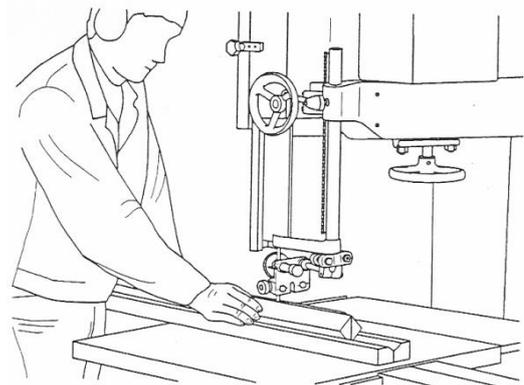


Выполнение диагонального распила

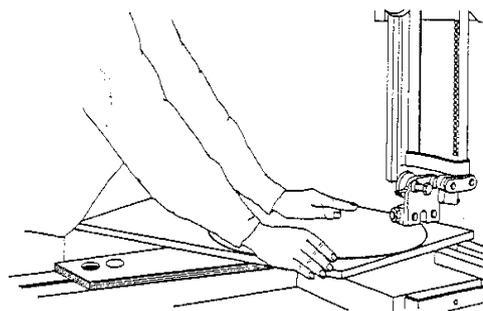

Пиление по кругу

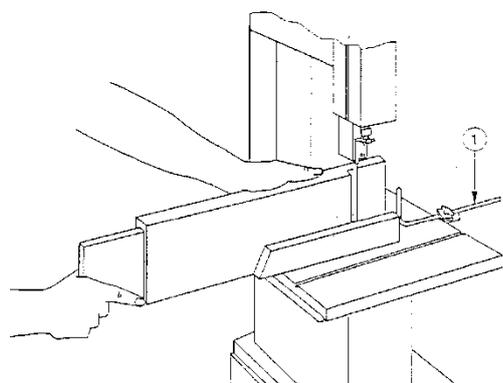

Распиловка шипов

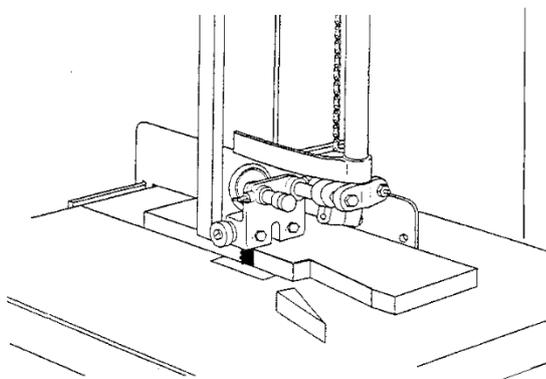

Распиловка клиньев

6. Настройки и регулировки

Общие примечания:

Все работы по настройке и регулировке станка должны производиться после защиты станка от случайного запуска посредством отключения его от сети питания – выдерните вилку из розетки.

6.1 Замена пильной ленты

Пильная лента должна соответствовать технической спецификации.

Подбирайте подходящую пильную ленту, в соответствии с выполняемой операцией и обрабатываемым материалом.

Для вертикального распила высокой заготовки:

- используйте широкую пильную ленту (например, 10 мм), имеющую крупные зубья.

Для узких фигурных резов:

- используйте узкую пильную ленту (например, 3 мм).

Перед установкой производите проверку пильной ленты на наличие дефектов (трещин, сломанных зубьев, изгибов). Не используйте дефектные пильные ленты.

Зубья пильной ленты должны иметь наклон в направлении пиления (вниз).

Всегда надевайте защитные перчатки при работе с пильными лентами.

Пильные ленты можно менять лишь после отключения станка от сети питания!

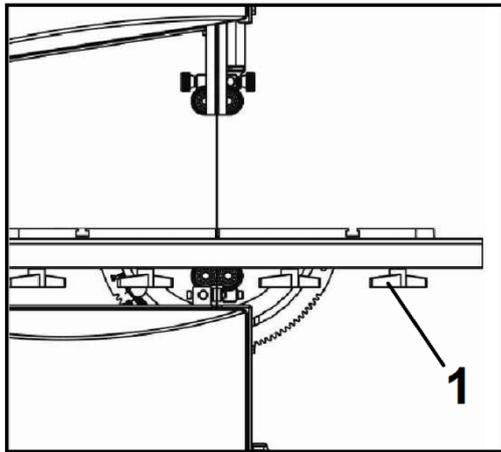


Рисунок 11

- Ослабьте четыре стопорных ручки (1, Рис. 11) направляющей и вытяните направляющую.
- Откройте верхнюю и нижнюю дверцы.
- Установите верхнюю направляющую ленты в самое нижнее положение.
- Ослабляйте ручку натяжения пильной ленты до тех пор, пока лента не ослабнет.
- Снимите пильную ленту со станка.
- Установите новую пильную ленту, расположив ее по центру резиновых элементов приводных колес ленты.
- Затяните ручку натяжения пильной ленты (1, Рис. 12).
- Установите направляющую на место.
- Закройте верхнюю и нижнюю дверцы.
- Затем: Выровняйте пильную ленту.

Отрегулируйте натяжение полотна и индикатор натяжения полотна.
Отрегулируйте верхнюю направляющую и нижнюю направляющую пильной ленты.
Рычаг быстрого ослабления (2, Рис. 12).

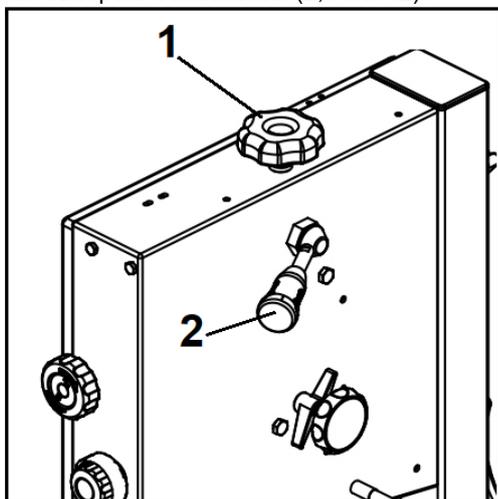


Рисунок 12

6.2 Складывание пильной ленты

Возьмите пильную ленту в одну руку. Позвольте ей повиснуть вертикально и прижмите ее ногой к полу. Опускайте руку вниз к полу, одновременно поворачивая ее на 360° (полный круг).

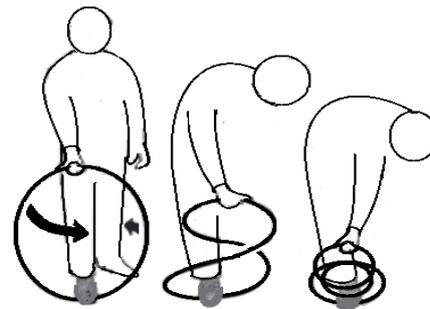


Рисунок 13

6.3 Регулировка хода пильной ленты

Ход пильной ленты зависит от регулировок, которые сделаны для того, чтобы лента двигалась на шкивах плавно и равномерно. Ход пильной ленты был настроен на заводе-изготовителе. Однако при установке новой пильной ленты может потребоваться настроить заново ее ход. Для этого, следуйте наставлениям ниже.

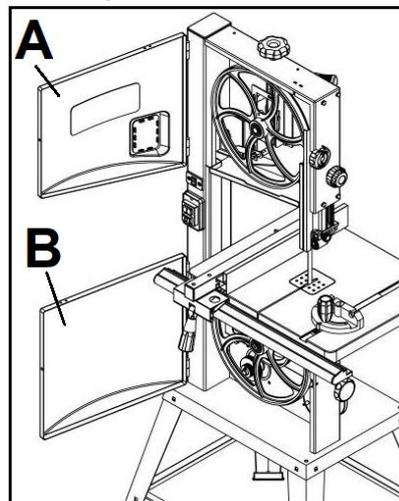


Рисунок 14

Если пильная лента не движется по центру резинового обода, ход ее необходимо откорректировать, отрегулировав наклон верхнего шкива пильной ленты. Откройте верхнюю и нижнюю дверцы (A, B, Рис. 14). Ослабьте ручку фиксатора регулировки хода, вручную вращайте верхний шкив, не касаясь пильной ленты. Поверните ручку регулировки (D, Рис. 15) по часовой стрелке или против часовой стрелки до тех пор, пока пильная лента не будет двигаться по центру резинового обода.

После регулировки снова затяните ручку фиксатора регулировки хода (C, Рис. 15) и закройте крышку.

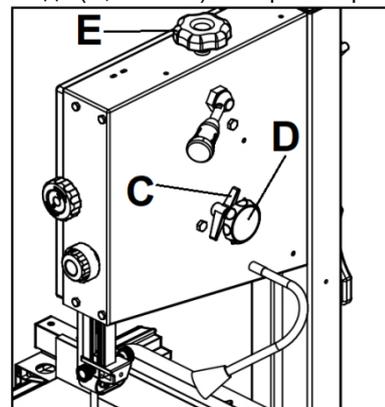


Рисунок 15

МЕДЛЕННО поверните ручку регулировки хода (D, Рис. 15), одновременно вращая верхний шкив. Поворот ручки регулировки хода по часовой стрелке (если смотреть с

задней стороны станка) приведет к тому, что пильная лента будет смещаться в направлении задней части станка; поворот ручки против часовой стрелки приведет к тому, что лента будет смещаться в направлении передней части станка.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам может понадобиться повернуть ручку регулировки хода только на 1/4 оборота или около того. Вносите только небольшие корректировки - это значительно облегчит регулировку хода пильной ленты.

6.4 Регулировка натяжения пильной ленты

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы регулировать натяжение пильной ленты в течение всего срока службы ленточнопильного станка. Старые полотна могут растягиваться при использовании.

Если вы не планируете пользоваться станком более 1 недели, ослабьте натяжение полотна, чтобы продлить срок его службы.

- Полностью поднимите верхнюю направляющую пильной ленты. Принимая во внимание ширину пильной ленты, поверните ручку, чтобы отрегулировать ее натяжение.
- Проверьте натяжение, надавив пальцем на боковую плоскость пильной ленты посередине между столом и верхней направляющей (лента должна прогибаться не более чем на 2 мм).
- Поворачивая ручку регулировки (E, Рис. 15) по часовой стрелке, можно увеличить натяжение пильной ленты.
- Поворачивая ручку регулировки (E, Рис. 15) против часовой стрелки, можно ослабить натяжение пильной ленты.

Примечание:

Когда станок не используется, установите рычаг быстрого натяжения пильной ленты в нижнее положение, это продлит срок службы полотна.

Регулировка индикатора натяжения пильной ленты

Индикатор натяжения пильной ленты можно отрегулировать для лент, которые, как известно, могут иметь большую / меньшую длину у разных производителей.

При умеренном натяжении пильной ленты ослабьте установочный винт (A, Рис. 16) и сместите индикатор натяжения пильной ленты вверх или вниз по мере необходимости.

Снова затяните установочный винт (A. Рис. 16).

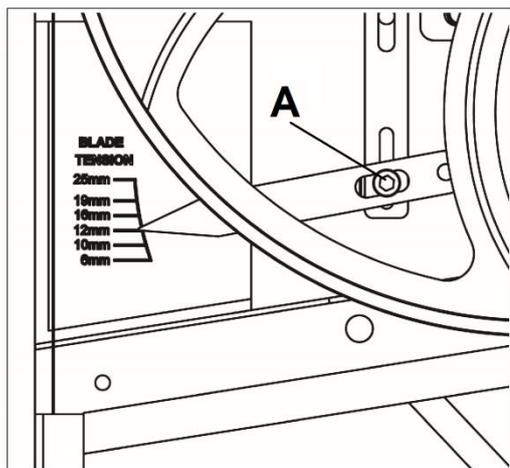


Рисунок 16

6.5 Регулировка направляющих пильной ленты

Регулировка направляющих пильной ленты должна производиться только на неработающем станке.

Откройте крышку шкива.

Откройте верхнюю и нижнюю защиты пильной ленты.

Поднятие и опускание верхней направляющей пильной ленты

Высота верхней направляющей пильной ленты должна регулироваться каждый раз перед началом операции пиления.

Направляющая пильной ленты всегда должна располагаться как можно ближе к верхней поверхности заготовки - не более 3 мм.

Установите верхнюю направляющую пильной ленты с помощью ручки регулировки (2, Рис. 17) на желаемую высоту, ослабив фиксирующую ручку (1, Рис. 17). После регулировки снова затяните фиксирующую ручку.

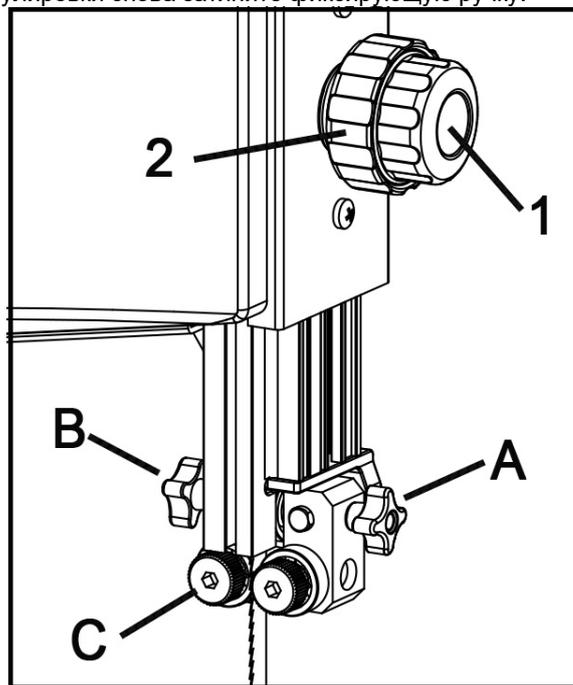


Рисунок 17

Регулировка верхних направляющих подшипников

Правильная регулировка направляющих подшипников - это наилучший способ продлить срок службы пильной ленты, продлить срок службы подшипника и предотвратить смещение ленты при работе. Выключите станок и отсоедините его от сети питания до начала выполнения регулировки. Откройте верхнюю дверцу.

- Ослабьте ручку (A) и отрегулируйте подшипниковый узел так, чтобы боковые подшипники располагались на расстоянии 1-2 мм от впадины зуба полотна (изогнутая область в основании зуба). Снова затяните ручку (A, Рис. 17).
- Ослабьте ручку (B, Рис. 15) и установите упорный подшипник в положение 0,4 мм от задней кромки ленты. Снова затяните ручку (B, Рис.17).
- Ослабьте болт (C, Рис. 17) и отрегулируйте боковые направляющие подшипники в положение 0,1-0,2 мм от ленты. Снова затяните болт (C).

Регулировка нижних направляющих подшипников

Правильная регулировка направляющих подшипников - это наилучший способ продлить срок службы пильной ленты, продлить срок службы подшипника и предотвратить смещение ленты при работе. Выключите станок и отсоедините его от сети питания до начала выполнения регулировки. Откройте нижнюю дверцу.

Нижнюю направляющую ленты необходимо регулировать после каждой замены пильной ленты или регулировки хода.

- Ослабьте винт (D, Рис. 18), переместите всю нижнюю направляющую пильной ленты и установите боковые подшипники в положение 1-2 мм от впадины зуба полотна (изогнутая область в основании зуба). Снова затяните установочный винт (D, Рис. 18).
- Ослабьте болт с головкой под торцевой ключ (E) и установите упорный подшипник в положение 0,4 мм от задней кромки ленты. Снова затяните болт (E, Рис. 18).
- Ослабьте болт (F, Рис. 18) и отрегулируйте боковые подшипники с зазором 0,1-0,2 мм до ленты. Снова затяните болт (F, Рис. 18).

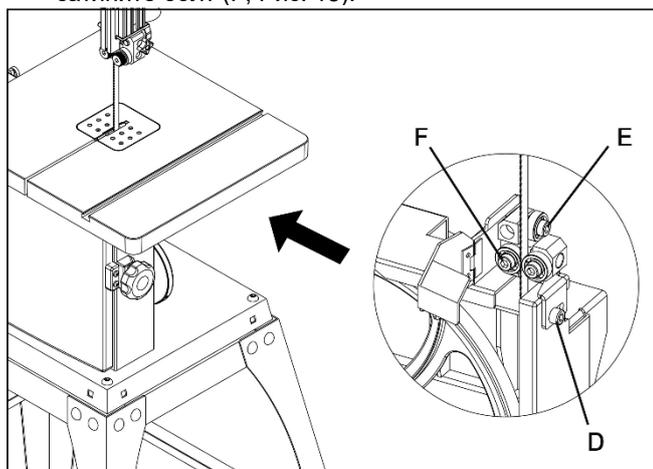


Рисунок 18

- Немного прокрутите за шкивы пильную ленту, чтобы убедиться, что ровный край ленты не касается подшипника при движении ленты. Как только подшипник будет правильно установлен, затяните винт.
- Используйте шестигранный ключ, чтобы ослабить винты с внутренним шестигранником в передней части узла. Расположите роликовые подшипники слева и справа так, чтобы они были как можно ближе к пильной ленте, не касаясь ее. То есть на расстоянии примерно 0,1-0,2 мм.
- Немного протяните пильную ленту, чтобы убедиться, что оно при перемещении не касается ни одного подшипника качения. Как только подшипники будут правильно установлены, затяните винт.

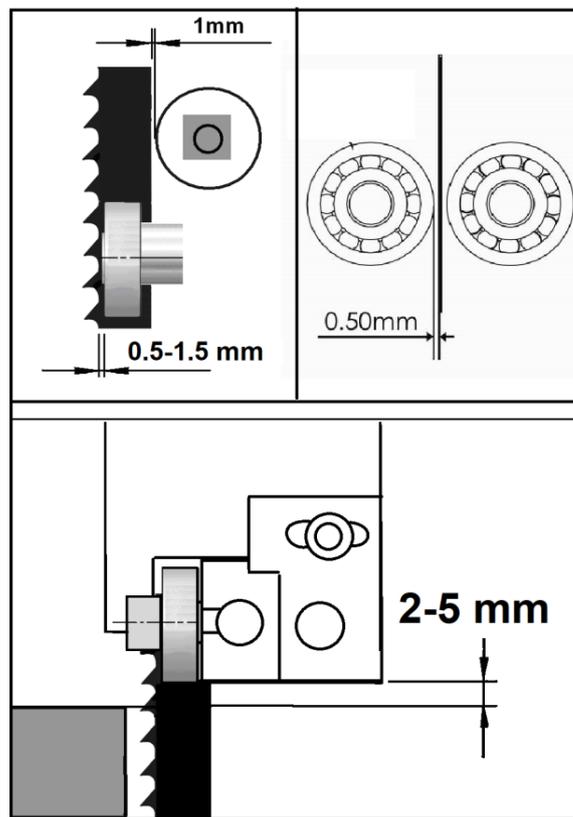


Рисунок 19

6.6-2 Замена заднего узла роликовых направляющих

Примечание:

Регулярно проверяйте верхние и нижние упорные подшипники полотна пилы, вовремя заменяйте их, если они повреждены. Замена узла верхних задних роликовых направляющих:

- Ослабьте правую ручку (A, Рис. 20-1), сдвиньте узел опоры подшипника (B, Рис. 20-1) в заднее положение, снова затяните правую ручку (A, Рис. 20-1).

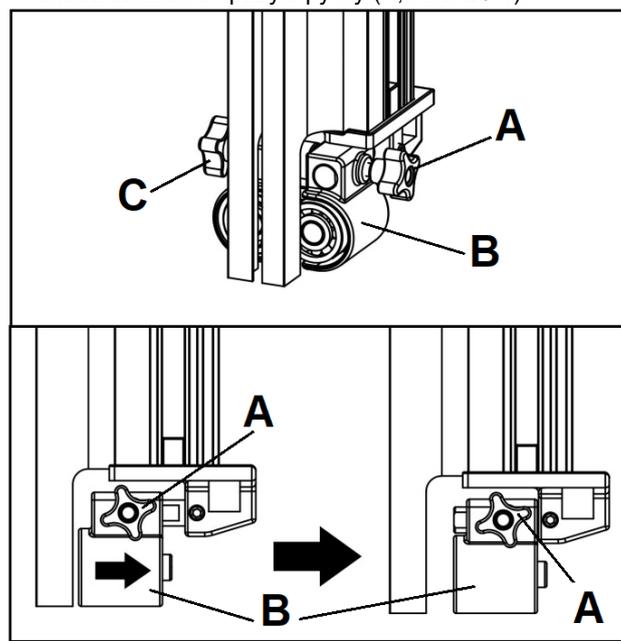


Рис. 20-1

- Ослабьте установочный винт (D, Рис. 21-1) при помощи 3 мм шестигранного ключа. Выдвиньте узел опоры подшипника (E, Рис. 21-1) вместе с осью вперед и извлеките их.

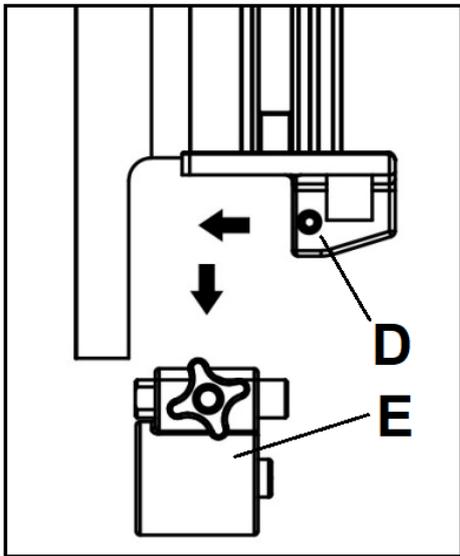


Рис. 21-1

6.6 Настройка углового упора

Любые регулировки должны производиться только на неработающем станке.

1. Поместите угловой упор (С, Рис. 20) в паз стола.
2. Ослабьте фиксирующую ручку на упоре и установите новый угол наклона (от 0 ° до 60 °).
3. Затяните ручку.

Осторожно запустите станок.

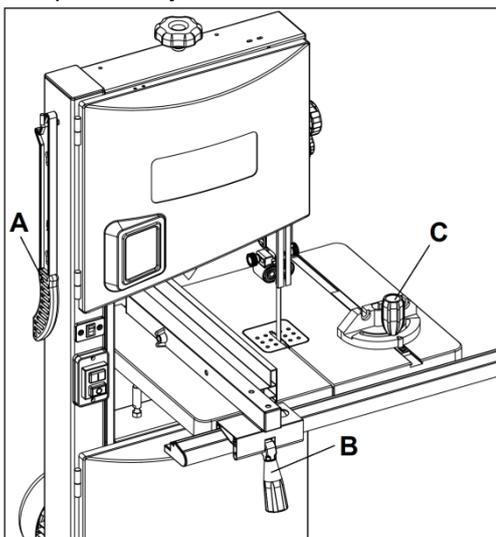


Рисунок 20

6.7 Наклон рабочего стола станка

Стол наклоняется от 0 ° до 45 ° вправо.

Ослабьте фиксирующую ручку (А, рис.21); поверните ручку наклона стола (В, Рис.21), чтобы установить стол под желаемым углом.

Используйте шкалу указателя угла, чтобы найти желаемый угол. Затяните ручку блокировки наклона стола, чтобы зафиксировать стол.

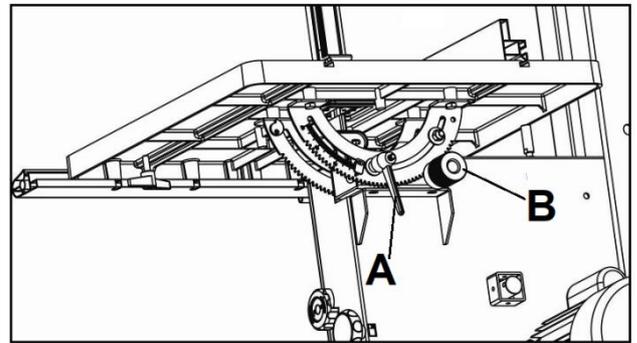


Рисунок 21

6.8 Регулировка скорости резания

- Откройте нижнюю крышку.
- Ослабьте приводной ремень, повернув ручку по часовой стрелке.
- Установите приводной ремень в нужную канавку шкива (нижний шкив пильной ленты В, Рис. 22) и соответствующую канавку шкива двигателя (А, Рис. 22).

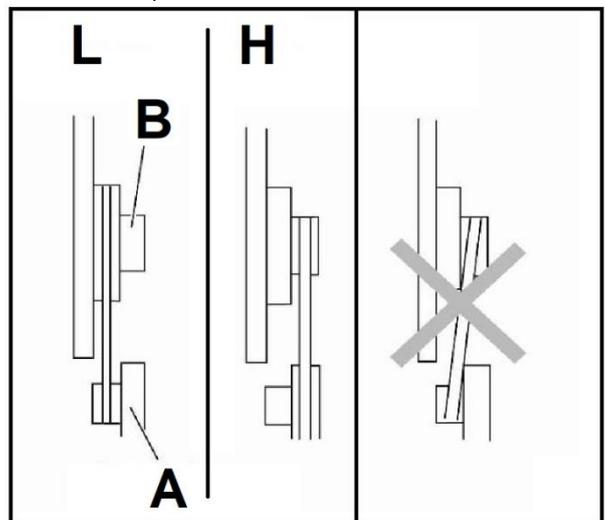


Рисунок 22

6.9 Регулировка натяжения ремня

- При необходимости отрегулируйте положение двигателя, чтобы отрегулировать натяжение приводного ремня.
- Поворот ручки настройки (А, Рис.23) по часовой стрелке снижает натяжение приводного ремня.
- При повороте ручки настройки против часовой стрелки увеличивает натяжение приводного ремня.

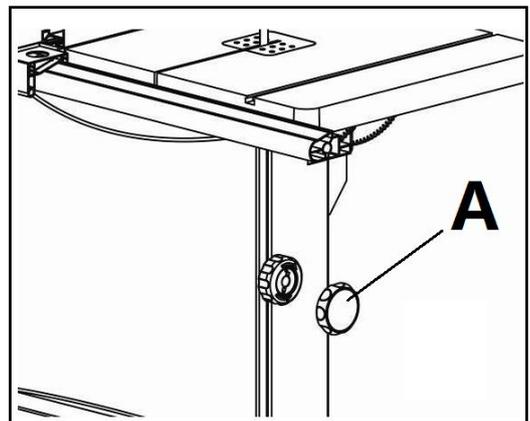


Рисунок 23

- Посередине между шкивами приводной ремень (В, Рис. 24) должен прогибаться примерно на 10 мм. Шкив электродвигателя (А, Рис. 24), шкив ведущего колеса (С, Рис. 24).
- (С, Рис. 24)
- Закройте нижнюю крышку.

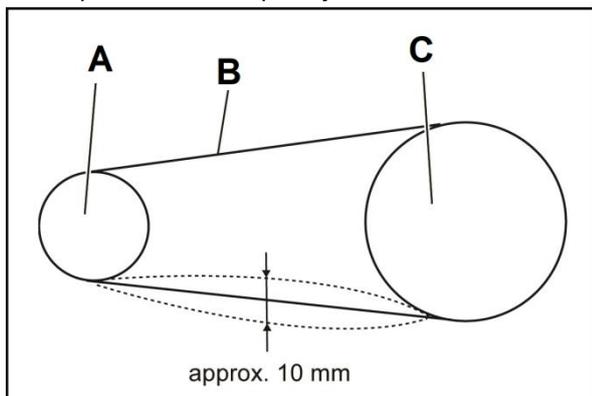


Рисунок 24

6.10 Использование параллельного упора

Параллельный упор можно использовать с обеих сторон пильной ленты. Когда упор перемещается с одной стороны пильной ленты на другую, его следует повернуть.

Установка упора с другой стороны ленты

- Ослабьте и снимите две ручки (G, Рис. 25).
- Снимите упор с болтами с его основания.
- Установите упор с болтами на другую сторону опоры.
- Установите на место две ручки (G).

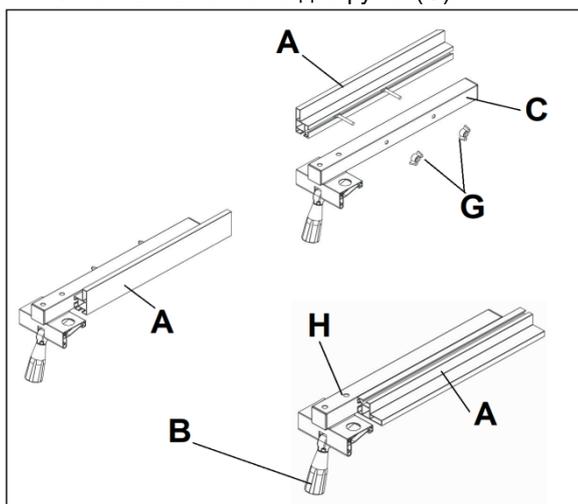


Рисунок 25

Крепление параллельного упора

- Установите упор на направляющую (С, Рис. 25).
- Переместите упор в необходимое положение, шкала показывает расстояние от пильной ленты до упора.
- Затяните стопорный рычаг (В, Рис. 25), чтобы зафиксировать упор.

При распиловке тонких материалов высоту упора можно уменьшить.

- Ослабьте две ручки (G).
- Сдвиньте упор с его опоры.
- Поверните упор на 90°
- Вставьте стопорный винт в другой паз упора.
- Вновь затяните две ручки (G).

Упор можно отрегулировать параллельно плоскости пильной ленты, ослабив болты с головкой под торцевой ключ (Н).

7. Техническое обслуживание и осмотр

Общие примечания:

Все работы по настройке и регулировке станка должны производиться после защиты станка от случайного запуска посредством отключения его от сети питания – выньте вилку из розетки.

Техобслуживание и ремонт электрооборудования могут осуществляться только квалифицированным электриком.

Регулярно чистите станок.

Ежедневно проверяйте работоспособность вытяжной системы.

Все защитные и предохранительные устройства должны быть немедленно установлены обратно на станок после выполнения очистки, ремонта или техобслуживания.

Неисправные предохранительные устройства подлежат немедленной замене.

Регулярно проверяйте правильность натяжения пильной ленты. Если станок не планируется использовать в течение длительного периода времени, натяжение ленты необходимо ослабить.

Регулярно проверяйте правильность регулировки направляющих пильной ленты.

Регулярно осматривайте пильные ленты на предмет появления дефектов. Дефектные пильные ленты подлежат немедленной замене.

Чистка шкивов:

Регулярно чистите резиновый обод шкива.

Для натяжения приводного ремня

Отключайте станок от сети питания.

Вставка стола:

Производите замену вставки стола при ее износе.

Вставка стола должна быть изготовлена из материала, который можно резать (древесина, пластик, алюминий).

Вставка не должна выступать над поверхностью стола.

Пильные ленты:

Обслуживание пильных лент должно производиться только квалифицированным лицом.

Используйте только острые и должным образом отрегулированные пильные ленты.

8. Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не запускается

*Перебой подачи питания - проверьте разъем и предохранитель.

*Неисправен переключатель, двигатель или шнур-проконсультируйтесь с электриком.

Повышенная вибрация станка

*Установлен на неровный пол - отрегулируйте стойку и добейтесь ровной опоры.

*Пыль на шкивах - почистите обод.

*Трещины на пильном полотне - замените полотно немедленно

Угол реза не прямой

*неправильная установка упора-фиксатора стола.

*Плохая регулировка направляющих полотна

Плохая чистота реза

- *Неправильно подобрано пыльное полотно
 - *отложения смолы на пыльном полотне
 - *тупое пыльное полотно
 - *Плохая регулировка направляющих полотна
 - *Слишком слабое натяжение полотна
 - *неоднородная структура заготовки
 - *Слишком высокое давление подачи-
- Не прилагайте излишнее усилие к заготовке.

9. Защита окружающей среды

Защищайте окружающую среду.

Компоненты вашего станка содержат ценные материалы, которые могут быть восстановлены или переработаны. Оставьте это специализированным организациям.




Данный символ указывает на отдельный сбор использованного электрического и электронного оборудования в соответствии с Директивой WEEE (Директива 2012/19/ЕС) и применяется только в странах Европейского Союза.

10. Предоставляемые принадлежности

Информация о различных пыльных лентах и комплектующих станка представлена на сайте www.jettools.ru.

11. Детализировка ленточнопильного станка JWBS-12SL

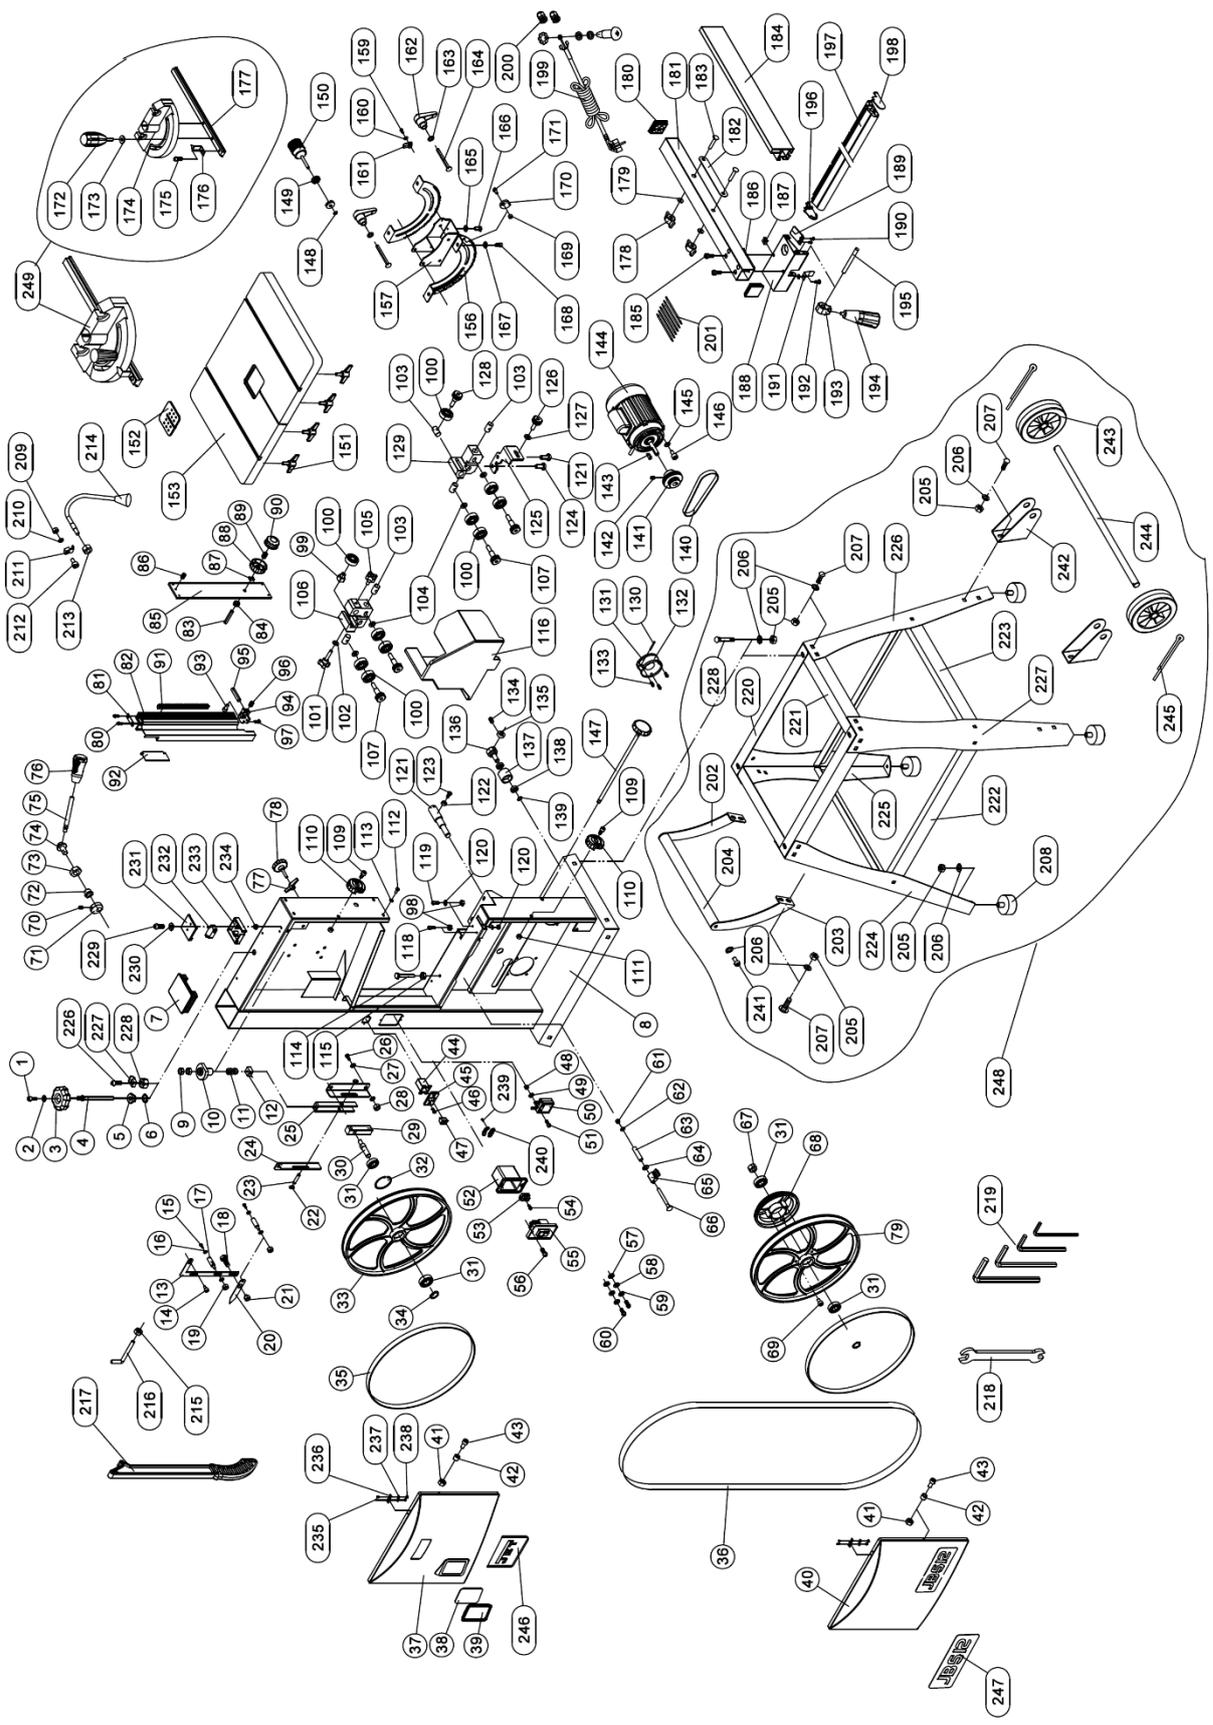

12. Перечень деталей JWBS-12SL

| № | Деталь № | Описание | Размер | Кол-во |
|----|--------------|--|-----------------|--------|
| 1 | TS-1502031 | Винт | M5x12 | 1 |
| 2 | TS-1550031 | Шайба | 5 | 1 |
| 3 | JWBS12S-003 | Ручка натяжения пильной ленты | | 1 |
| 4 | JWBS12S-004 | Винт | | 1 |
| 5 | JWBS12S-005 | Втулка | | 1 |
| 6 | JWBS12S-006 | Стопорное кольцо | 15 | 1 |
| 7 | JWBS12S-007 | Заглушка рамы | | 1 |
| 8 | JWBS12SL-008 | Рама | | 1 |
| 9 | TS-1541031 | Гайка | M8 | 2 |
| 10 | JWBS12S-010 | Кронштейн системы натяжения | | 1 |
| 11 | JWBS12S-011 | Пружина | | 1 |
| 12 | JWBS12S-012 | Гайка | | 1 |
| 13 | JWBS12S-013 | Соединительная пластина | | 1 |
| 14 | JWBS12S-014 | Болт | | 1 |
| 15 | TS-1482021 | Болт | M6x12 | 3 |
| 16 | JWBS12S-016 | Шайба | Ø6xØ12x1.6 | 6 |
| 17 | JWBS12S-017 | Направляющая штанга | | 3 |
| 18 | TS-1481021 | Болт | M5x10 | 1 |
| 19 | TS-1541021 | Стопорная гайка | M6 | 3 |
| 20 | JWBS12S-020 | Указатель натяжения пильной ленты | | 1 |
| 21 | JWBS12SL-021 | Гайка | | 1 |
| 22 | JWBS12S-022 | Стопорное кольцо | 8 | 2 |
| 23 | JWBS12S-023 | Центральный стержень устройства наклона | | 1 |
| 24 | JWBS12S-024 | Направляющая пластина | | 2 |
| 25 | JWBS12S-025 | Тяговая пластина | | 1 |
| 26 | TS-1490021 | Болт | M8x16 | 4 |
| 27 | TS-1550061 | Шайба | 8 | 8 |
| 28 | TS-1541031 | Гайка | M8 | 4 |
| 29 | JWBS12S-029 | Ограничитель наклона | | 1 |
| 30 | JWBS12S-030 | Вал | | 1 |
| 31 | BB-620ZZZ | Шарикоподшипник | 620ZZZ | 4 |
| 32 | JWBS12S-032 | Стопорное кольцо | 35 | 4 |
| 33 | JWBS12S-033 | Верхний шкив | | 1 |
| 34 | JWBS12S-034 | Стопорное кольцо | 15 | 2 |
| 35 | JWBS12S-035 | Обод | | 2 |
| 36 | JWBS12S-036 | Пильная лента (поставляется) | 2240x12.7x0.5мм | 1 |
| 37 | JWBS12SL-037 | Верхняя крышка (включая №№38, 39, 246) | | 1 |
| 38 | JWBS12S-038 | Смотровое окно | | 1 |
| 39 | JWBS12S-039 | Коробка окна | | 1 |
| 40 | JWBS12S-040 | Нижняя крышка (включая №247) | | 1 |
| 41 | TS-1541021 | Стопорная гайка | M6 | 2 |
| 42 | JWBS12S-042 | Втулка | | 2 |
| 43 | TS-1503041 | Винт | M6x16 | 2 |
| 44 | JWBS12S-044 | Коробка переключателя с подсветкой | | 1 |
| 45 | JWBS12S-045 | Крышка переключателя | | 1 |
| 46 | TS-1532042 | Винт | M4x12 | 2 |
| 47 | JWBS12SL-047 | Переключатель с подсветкой (светодиодом) | | 1 |
| 48 | TS-1541001 | Гайка | M4 | 1 |
| 49 | TS-1550021 | Шайба | 4 | 1 |
| 50 | JWBS12S-050 | Драйвер светодиода | | 1 |
| 51 | TS-1501041 | Винт | M4x12 | 1 |
| 52 | JWBS12S-052 | Коробка переключателя | | 1 |
| 53 | JWBS12S-053 | Клеммник | | 1 |
| 54 | JWBS12S-054 | Саморез | | 1 |
| 55 | JWBS12S-055 | Главный выключатель | | 1 |

| № | Деталь № | Описание | Размер | Кол-во |
|-----|--------------|--|----------|--------|
| 56 | TS-1532042 | Винт | M4x12 | 2 |
| 57 | JWBS12S-057 | Зубчатая шайба | | 2 |
| 58 | TS-1550021 | Шайба | 4 | 2 |
| 59 | TS-2361041 | Стопорная шайба | 4 | 2 |
| 60 | TS-2284082 | Винт | M4x8 | 2 |
| 61 | JWBS12S-061 | Корончатая гайка | M8 | 1 |
| 62 | JWBS12S-062 | Шайба | 8 | 1 |
| 63 | JWBS12S-063 | Втулка | | 1 |
| 64 | TS-1550061 | Шайба | 8 | 1 |
| 65 | JWBS12S-065 | Щетка | | 1 |
| 66 | JWBS12S-066 | Болт | M8x90 | 1 |
| 67 | JWBS12S-067 | Гайка | | 1 |
| 68 | JWBS12S-068 | Шкив | | 1 |
| 69 | TS-1503021 | Винт | M6x10 | 3 |
| 70 | TS-2276081 | Винт | M6x8 | 1 |
| 71 | JWBS12S-071 | Кулачок | | 1 |
| 72 | JWBS12S-072 | Втулка | | 1 |
| 73 | JWBS12S-073 | Гайка | M20x1.5 | 1 |
| 74 | JWBS12S-074 | Вал | | 1 |
| 75 | JWBS12S-075 | Рукоятка | | 1 |
| 76 | JWBS12S-076 | Колпачок рукоятки | | 1 |
| 77 | JWBS12S-077 | Фиксатор ручки регулировки хода ленты | | 1 |
| 78 | JWBS12S-078 | Ручка регулировки хода ленты | | 1 |
| 79 | JWBS12S-079 | Нижний шкив | | 1 |
| 80 | JWBS12S-080 | Саморез | ST4.8x13 | 2 |
| 81 | JWBS12S-081 | Ограничительная пластина | | 1 |
| 82 | JWBS12SL-082 | Верхняя направляющая пильной ленты | | 1 |
| 83 | JWBS12S-083 | Вал | | 1 |
| 84 | JWBS12S-084 | Шестерня | | 1 |
| 85 | JWBS12S-085 | Направляющая пластина | | 1 |
| 86 | TS-2276081 | Установочный винт | M6x8 | 1 |
| 87 | JWBS12S-087 | Вставка | | 1 |
| 88 | JWBS12S-088 | Ручка регулировки верхней направляющей полотна | | 1 |
| 89 | JWBS12S-089 | Пружина | | 1 |
| 90 | JWBS12S-090 | Фиксатор | | 1 |
| 91 | JWBS12S-091 | Зубчатая рейка | | 1 |
| 92 | JWBS12S-092 | Подвижная крышка | | 1 |
| 93 | TS-1503031 | Винт | M6x12 | 1 |
| 94 | JWBS12SL-094 | Опорный блок | | 1 |
| 95 | JWBS12SL-095 | Соединительный вал | | 1 |
| 96 | TS-2276081 | Винт | M6x8 | 1 |
| 97 | JWBS12S-097 | Саморез | ST4.8x16 | 1 |
| 98 | TS-1541011 | Стопорная гайка | M5 | 2 |
| 99 | JWBS12SL-099 | Вал | | 1 |
| 100 | BB-628ZZ | Шарикоподшипник | 628-2RS | 10 |
| 101 | JWBS12S-101 | Ручка | | 1 |
| 102 | TS-1550031 | Шайба | 5 | 1 |
| 103 | JWBS12SL-103 | Удлиненная гайка | | 5 |
| 104 | TS-1550041 | Шайба | 6 | 2 |
| 105 | JWBS12S-105 | Ручка | | 1 |
| 106 | JWBS12SL-106 | Крышка подшипника | | 1 |
| 107 | JWBS12SL-107 | Винт | | 4 |
| 108 | | | | |
| 109 | TS-1503041 | Винт | M6x16 | 2 |
| 110 | JWBS12S-110 | Фиксатор крышки | | 2 |
| 111 | TS-1541021 | Стопорная гайка | M6 | 2 |
| 112 | TS-1482011 | Болт | M6x10 | 4 |

| № | Деталь № | Описание | Размер | Кол-во |
|-----|---------------|-----------------------------------|-----------|--------|
| 113 | TS-1550041 | Шайба | 6 | 4 |
| 114 | JWBS12S-114 | Ограничительный вал | | 1 |
| 115 | TS-1541031 | Гайка | M8 | 1 |
| 116 | JWBS12SL-116 | Нижняя направляющая пильной ленты | | 1 |
| 117 | | | | 1 |
| 118 | JWBS12SL-118 | Винт | | 1 |
| 119 | TS-1502031 | Винт | M5x12 | 1 |
| 120 | TS-1550031 | Шайба | 5 | 1 |
| 121 | JWBS12S-121 | Вал | | 1 |
| 122 | TS-1541021 | Гайка | M6 | 4 |
| 123 | TS-1482031 | Болт | M6x16 | 4 |
| 124 | TS-2246101 | Болт | M6x8 | 2 |
| 125 | JWBS12SL-125 | Опорная плита | | 1 |
| 126 | JWBS12SL-126 | Винт | | 1 |
| 127 | TS-1550041 | Шайба | 6 | 1 |
| 128 | JWBS12SL-128 | Винт | | 1 |
| 129 | JWBS12SL-129 | Крышка подшипника | | 1 |
| 130 | JWBS12S-130 | Штифт | 3x22 | 1 |
| 131 | JWBS12S-131 | Крышка вытяжного штуцера | | 1 |
| 132 | JWBS12S-132 | Вытяжной штуцер | | 1 |
| 133 | JWBS12S-133 | Саморез | ST4.2x13 | 3 |
| 134 | TS-2276081 | Винт | M6x8 | 1 |
| 135 | JWBS12S-135 | Втулка | | 1 |
| 136 | JWBS12S-136 | Вал натяжного ролика | | 1 |
| 137 | JWBS12S-137 | Натяжной ролик | | 1 |
| 138 | BB-6001ZZ | Шарикоподшипник | 6001ZZ | 2 |
| 139 | JWBS12S-139 | Стопорное кольцо | 12 | 1 |
| 140 | JWBS12S-140 | Приводной ремень | 4PJ595 | 1 |
| 141 | JWBS12S-141 | Шкив двигателя | | 1 |
| 142 | TS-1524011 | Установочный винт | M8x8 | 1 |
| 143 | JWBS12S-143 | Шпонка | 6x6x40 | 1 |
| 144 | JWBS12S-144 | Двигатель | | 1 |
| | JWBS12S-144MF | Вентилятор двигателя (не показан) | | 1 |
| | JWBS12S- | Рабочий конденсатор (не показан) | 18uf,450B | 1 |
| | JWBS12S-144MC | Крышка двигателя (не показана) | | 1 |
| 145 | TS-1550041 | Плоская шайба | 6 | 4 |
| 146 | TS-1503031 | Винт | M6x12 | 4 |
| 147 | JWBS12S-147 | Ручка натяжения приводного ремня | | 1 |
| 148 | JWBS12S-148 | Стопорное кольцо | 8 мм | 1 |
| 149 | JWBS12S-149 | Шестерня | | 2 |
| 150 | JWBS12S-150 | Ручка регулировки стола | | 1 |
| 151 | JWBS12S-151 | Фиксатор | | 4 |
| 152 | JWBS12SL-152 | Вкладыш стола | | 1 |
| 153 | JWBS12SL-153 | Стол | | 1 |
| 156 | JWBS12S-155 | Угловая направляющая пластина | | 2 |
| 157 | JWBS12S-157 | Поворотная пластина | | 1 |
| 159 | TS-1532042 | Винт | M4x12 | 1 |
| 160 | TS-1550021 | Шайба | 4 | 1 |
| 161 | JWBS12S-161 | Указатель | | 1 |
| 162 | JWBS12S-162 | Фиксатор | | 2 |
| 163 | TS-1550061 | Шайба | 8 | 2 |
| 164 | JWBS12S-164 | Болт | | 2 |
| 165 | TS-1550041 | Шайба | 6 | 4 |
| 166 | TS-1482011 | Болт | M6x10 | 4 |
| 167 | TS-1550061 | Шайба | 8 | 4 |

| № | Деталь № | Описание | Размер | Кол-во |
|-----|--------------|--------------------------|------------|--------|
| 168 | TS-1504011 | Винт | M8x10 | 4 |
| 169 | TS-1541021 | Гайка | M6 | 1 |
| 170 | JWBS12S-170 | Ограничительная пластина | | 1 |
| 171 | TS-1482011 | Болт | M6x10 | 1 |
| 172 | JWBS12S-172 | Ручка | | 1 |
| 173 | JWBS12S-173 | Шайба | | 1 |
| 174 | JWBS12S-174 | Угловой упор | | 1 |
| 175 | JWBS12S-175 | Винт | M5x6 | 1 |
| 176 | JWBS12S-176 | Указатель | | 1 |
| 177 | JWBS12SL-177 | Скользящая планка | | 1 |
| 178 | JWBS12S-178 | Ручка | | 2 |
| 179 | JWBS12S-179 | Шайба | Ø6XØ12X1.6 | 2 |
| 180 | JWBS12S-180 | Заглушка основания упора | | 2 |
| 181 | JWBS12SL-181 | Основание упора | | 1 |
| 182 | JWBS12S-182 | Направляющая пластина | | 1 |
| 183 | JWBS12S-183 | Болт | M6x50 | 2 |
| 184 | JWBS12SL-184 | Упор | | 1 |
| 185 | TS-1502021 | Винт | M5x10 | 2 |
| 186 | JWBS12SL-186 | Распорная пластина | | 1 |
| 187 | JWBS12S-187 | Гайка | M5 | 5 |
| 188 | JWBS12SL-188 | Установочные салазки | | 1 |
| 189 | JWBS12S-189 | Указатель | | 1 |
| 190 | JWBS12S-190 | Саморез | ST2.9x9.5 | 2 |
| 191 | JWBS12S-191 | Пружинная пластина | | 1 |
| 192 | JWBS12S-192 | Винт | M5x8 | 1 |
| 193 | JWBS12SL-193 | Стопор | | 1 |
| 194 | JWBS12S-194 | Фиксатор | | 1 |
| 195 | JWBS12S-195 | Вал | | 1 |
| 196 | JWBS12S-196 | Заглушка направляющей | | 1 |
| 197 | JWBS12S-197 | Направляющая | | 1 |
| 198 | JWBS12S-198 | Заглушка направляющей | | 1 |
| 199 | JWBS12S-199 | Шнур подачи питания | | 1 |
| 200 | JWBS12S-200 | Втулка шнура | | 2 |
| 201 | JWBS12S-201 | Внутренний шнур | | 6 |
| 202 | JWBS12S-202 | Задняя опора ручки | | 2 |
| 203 | JWBS12S-203 | Передняя опора ручки | | 4 |
| 204 | JWBS12S-204 | Брусок ручки | | 2 |
| 205 | JWBS12S-205 | Гайка | M8 (S=13) | 40 |
| 206 | JWBS12S-206 | Плоская шайба | 8 | 42 |
| 207 | JWBS12S-207 | Болт | M8x16 | 32 |
| 208 | JWBS12S-208 | Опора | | 4 |
| 209 | JWBS12S-209 | Гайка | M5 | 1 |
| 210 | JWBS12S-210 | Шайба | 5 | 1 |
| 211 | JWBS12S-211 | Кабельный зажим | | 1 |
| 212 | JWBS12S-212 | Винт | M5x12 | 1 |
| 213 | JWBS12S-213 | Гайка | M10 | 1 |
| 214 | JWBS12S-214 | Светодиод | | 1 |
| 215 | JWBS12S-215 | Гайка | M6 | 1 |
| 216 | JWBS12S-216 | Крючок | | 1 |
| 217 | JWBS12S-217 | Толкатель | | 1 |
| 218 | JWBS12S-218 | Гаечный ключ | | 1 |
| 219 | JWBS12S-219 | Шестигранный ключ | 3,4,5,6 | 4 |
| 220 | JWBS12SL-220 | Длинный уголок рамы | | 1 |
| 221 | JWBS12SL-221 | Короткий уголок рамы | | 1 |
| 222 | JWBS12SL-222 | Длинная поперечина | | 1 |
| 223 | JWBS12SL-223 | Короткая поперечина | | 1 |
| 224 | JWBS12SL-224 | Ножка А | | 1 |

| № | Деталь № | Описание | Размер | Кол-во |
|-----|--------------|--|----------|--------|
| 225 | JWBS12SL-225 | Ножка В | | 1 |
| 226 | JWBS12SL-226 | Ножка С | | 1 |
| 227 | JWBS12SL-227 | Ножка D | | 1 |
| 228 | JWBS12SL-228 | Болт | M8x55 | 4 |
| 229 | JWBS12SL-229 | Винт | M4x25 | 4 |
| 230 | TS-1550021 | Шайба | 4 | 4 |
| 231 | JWBS12S-231 | Крышка микровыключателя | | 2 |
| 232 | JWBS12S-232 | Микровыключатель | | 2 |
| 233 | JWBS12S-233 | Коробка микровыключателя | | 2 |
| 234 | TS-1541001 | Гайка | M4 | 4 |
| 235 | TS-1532032 | Винт | M4x10 | 4 |
| 236 | JWBS12S-236 | Ключ блокировочного выключателя | | 2 |
| 237 | TS-1550021 | Шайба | 4 | 4 |
| 238 | TS-1541001 | Гайка | M4 | 4 |
| 239 | JWBS12S-239 | Саморез | | 4 |
| 240 | JWBS12S-240 | Кабельный зажим | | 2 |
| 241 | TS-1524041 | Винт | M8x16 | 2 |
| 242 | JWBS12SL-242 | Держатель колеса | | 2 |
| 243 | JWBS12SL-243 | Колесо (Ф125х Ф15х33х40) | | 2 |
| 244 | JWBS12SL-244 | Ось колеса | | 1 |
| 245 | JWBS12SL-245 | Шплинт | 2.5X25мм | 2 |
| 246 | JWBS12SL-246 | Логотип JET | | 1 |
| 247 | JWBS12SL-247 | Стикер «Модель станка» | | 1 |
| 248 | JWBS12SL-248 | Стенд в сборе (№№202-208, №№220-228, №№241- 245) | | 1 |
| 249 | JWBS12SL-249 | Угловой упор (№№172-177) | | 1 |
| | | Табличка станка (не показана) | | |
| | | Табличка двигателя (не показана) | | |
| | | Предупреждающая табличка (не показана) | | |

13. Электросхема ленточнопильного станка JWBS-12SL

JT1-435 ~ 230V, 50Гц

| | Цвет проводов |
|------|---------------|
| BK | черный |
| WH | белый |
| BU | голубой |
| YE | желтый |
| RD | красный |
| BN | коричневый |
| GY | серый |
| GNYE | желто-зеленый |
| OG | оранжевый |
| VT | фиолетовый |

| | Значение символа |
|----|---------------------------|
| M | двигатель |
| S | переключатель |
| C | конденсатор |
| E | электронное устройство |
| F | предохранитель |
| RS | реверсивный переключатель |
| S | центробежный выключатель |
| OL | выключатель по перегрузке |
| LS | концевой выключатель |

